


## Ponorné čerpadlo pri použití k napojeniu pitnou vodou s Preskontrolom PC.

**ŠTANDARDNÁ VERZIA** ponorného čerpadla s tlakovou spínaciu jednotkou **Presscontrol PC**. V tejto zostave nabieha čerpadlo automaticky do prevádzky, ak sa otvorí odberný vodovodný kohútik alebo sa zapne niektorý domáci spotrebič (ako napr. práčka).

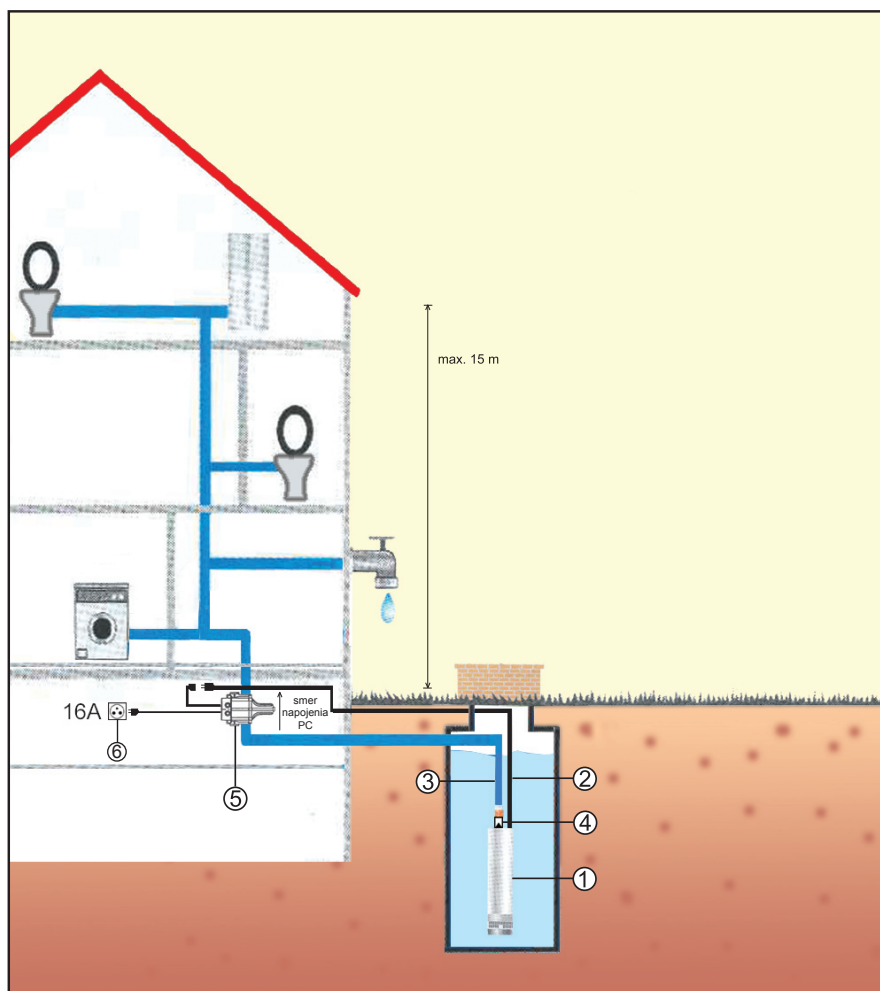

### Popis položiek v jednotlivých použitiach:

- 1 - ponorné čerpadlo
- 2 - ponorný prívodný kábel
- 3 - výtlačné potrubie
- 4 - spätná klapka
- 5 - Preskontrol PC
- 6 - zásuvka 230V chránená 16A ističom



Textilná 3/A  
040 12, Košice  
Slovenská republika

TEL.: +421-(0)55-789 57 01  
FAX.: +421-(0)55-789 57 03  
mobil: +421-(0)905-326 306

PREDAJ: [predaj@pumps.sk](mailto:predaj@pumps.sk)  
SERVIS: [servis@pumps.sk](mailto:servis@pumps.sk)  
URL: [www.pumps.sk](http://www.pumps.sk)